

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель активный низкочастотный (сабвуфер) серии «Глагол – СВ-200А» предназначен для расширения частотного диапазона систем оповещения. Сабвуфер имеет встроенный усилитель мощности и фильтр, обеспечивающий его согласованное подключение к линиям оповещения и трансляции. Конструкция сабвуфера выполнена в массивном деревянном корпусе. Эксплуатация предусмотрена в закрытых помещениях. Сабвуфер следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости. Необходимо оберегать сабвуфер от сотрясений и ударов.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 200 Вт  
Номинальное напряжение питания ~220(85 – 245) В 50 Гц  
Звуковое давление – 124 дБ  
Частотный диапазон – 35 Гц – 200 Гц  
Звуковое напряжение на входе – 70-120 В  
Разъём входа – разъёмный клеммник  
Габаритные размеры – 350x550x420 мм  
Класс защиты – IP-41  
Вес не более – 16 кг

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить линию оповещения (трансляции) к входному клеммнику сабвуфера.

Провода L,N,PE подключить к сети ~220 В 50 Гц

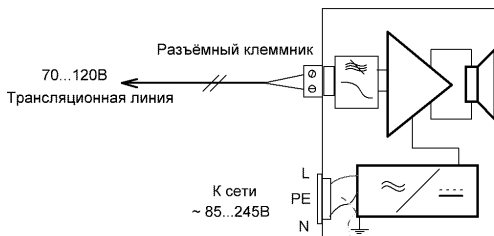

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А  
Тел: (4912) 29-68-41  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация громкоговорителя «Глагол – СВ-200А»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**4.1** Сабвуфер должен эксплуатироваться в диапазоне температур от +5 до +45°C.

**4.2** Запрещается:

- подключать сабвуфер в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать сабвуфер в условиях, не соответствующих п.4.1.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Громкоговоритель активный низкочастотный 1 шт.

Паспорт 1 экз.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Громкоговоритель активный низкочастотный «Глагол - СВ-200А» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08.

Гарантийный срок хранения Громкоговоритель активный низкочастотный - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Громкоговорителя активного низкочастотного требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт громкоговорителя.



**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  
АКТИВНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ  
(САБВУФЕР)  
«Глагол – СВ-200А»  
ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**