

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОТКРЫТОЙ СТОЙКИ серии “СО”

Открытые стойки серии “СО” предназначены для установки 19" оборудования, не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов, либо использующегося в помещениях с хорошей вентиляцией. Стойка состоит из основного каркаса и дополнительного оборудования (Таб.1 и Таб.2).

Комплектующие каркаса стойки:

Таб.1

№	Наименование	Кол-во
1	Силовая опора	2
2	Переключатель	2
3	Крышка	2
4	Комплект крепежа для сборки каркаса <ul style="list-style-type: none"> <li>• винт М5х20 с шайбой и гровером</li> <li>• винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой</li> <li>• спец.винт М4х12 с пластиковой шайбой и гайкой в хомуте</li> </ul>	1 24 16 4
5	Вертикальная стойка 24U/36U	4
6	Колесо без фиксации	2
7	Колесо с фиксацией	2


Дополнительное оборудование:

Таб.2


Индекс	Наименование
Ст005	Полка 400 мм
Ст006	Декоративная панель 1U
СО	Комплект крепежа для доп. оборудования (Спец.винт состоящий из 4х деталей – 10шт)




### Последовательность сборки

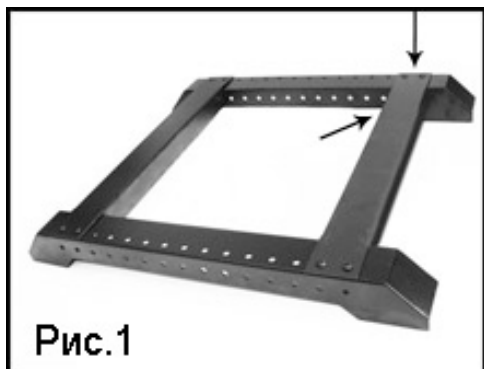


1. Сборка силовой опоры (Рис.1).  
(М4х16 с шайбой, гровером и гайкой – 16 шт)  
ВАЖНО: опора и переключатель крепятся в двух плоскостях

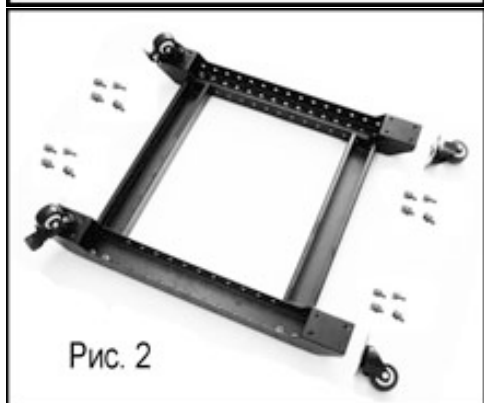

2. Крепление колес к силовой опоре (Рис.2)  
(М5х20 с шайбой и гровером – 16 шт)  
ВАЖНО: колеса с фиксацией должны находиться на одной стороне.


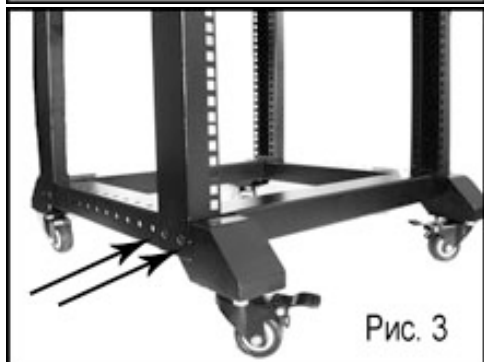


3. Установка направляющих (Рис.3)  
(винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой – 8 шт)


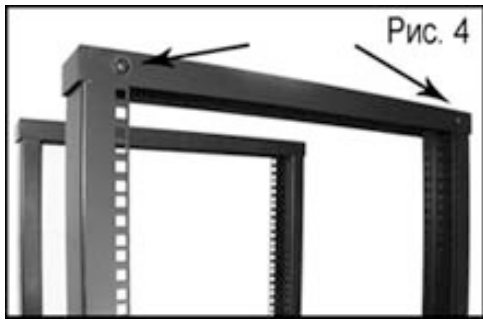


#### 4. Установка крышки (Рис.4).

С помощью хомута M4x12 установить гайку M4x12 в верхнее отверстие перфорации вертикальной стойки, расположенное на внешней стороне (Рис.4а). Надеть крышку на две вертикальные стойки, так чтобы отверстия в перфорации совпали с отверстиями в крышке. Закрепить двумя винтами M4x12 (Рис. 4с). (спец. винт M4x12 с пластиковой шайбой и гайкой в хомуте (Рис. 4b))

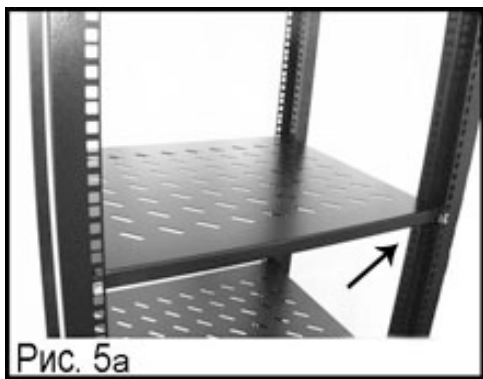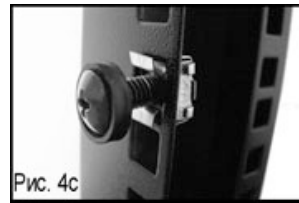

5. Установка полок (Рис. 5а, 5b).  
ВАЖНО: использовать специальный крепеж. 4 винта.

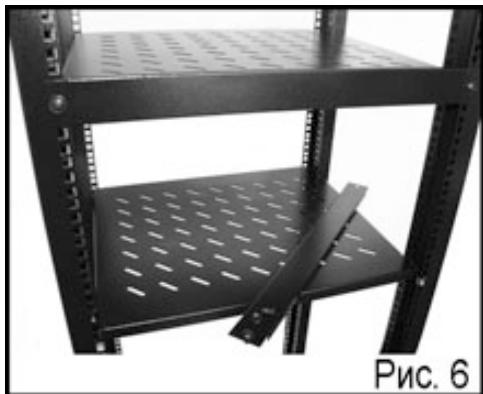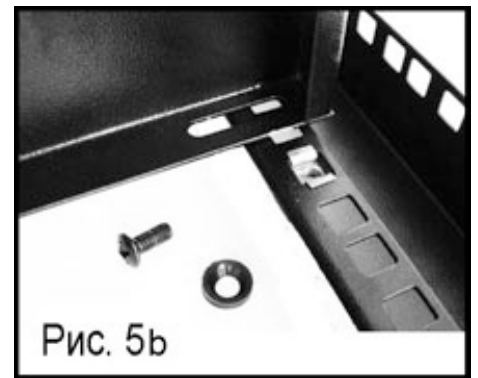

6. Установка декоративных панелей (Рис. 6).  
ВАЖНО: использовать специальный крепеж. 2 винта.

Комплект крепежа для доп. оборудования – это 10 спец. винтов:

- 4 для крепления полки,
- 2 для декоративной панели,
- 4 для крепления прибора.